


VERIFICA DELLA VERSIONE FIRMWARE DA SOFTWARE

Seleziona il Cliente > Connetti

Attività < **Test Centrale ed Accessori** > **Centrale**

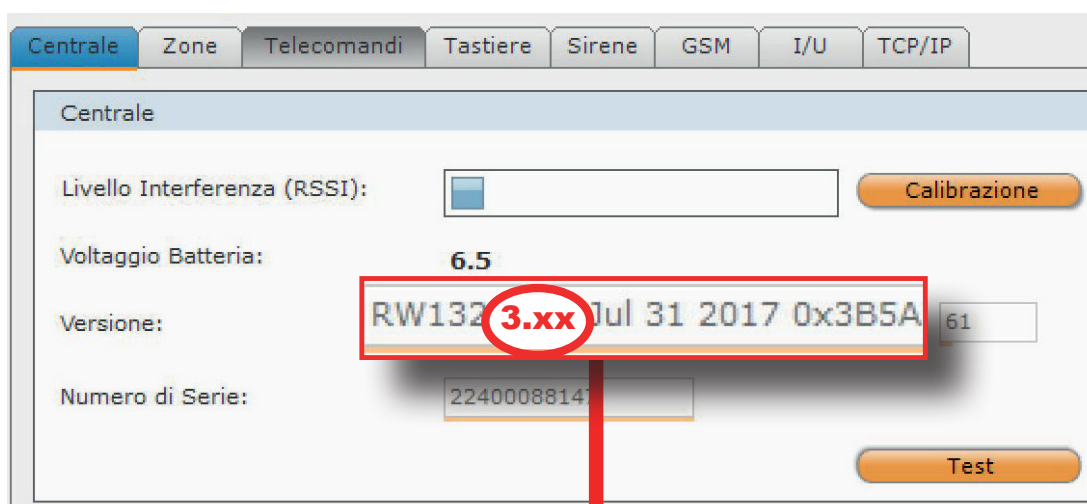

Qui si leggerà
la versione
del Firmware dell'Agility