

## Creazione o Modifica di una Etichetta



### ➤ Per creare o modificare un'etichetta:

- Utilizzare i pulsanti di scorrimento per spostare il cursore, Utilizzando i tasti riportati in tabella selezionare il carattere desiderato. Notare che dopo alcuni secondi il cursore avanzerà automaticamente nella posizione successiva. In alternativa, in ogni posizione del cursore, è possibile utilizzare i tasti di scorrimento per andare avanti / indietro attraverso tutti i caratteri possibili.

Tasto	Carattere/Simbolo corrispondente
1	1 . , ' ? ! " - ( ) @ / \ : _ + & * # (vuoto)
2	a b c 2 A B C (vuoto)
3	d e f 3 D E F (vuoto)
4	g h i 4 G H I (vuoto)
5	j k l 5 J K L (vuoto)
6	m n o 6 M N O (vuoto)
7	p q r s 7 P Q R S (vuoto)
8	t u v 8 T U V (vuoto)
9	w x y z 9 W X Y Z (vuoto)
0	0 (vuoto)
Tasti Ins.Totale e Ins.Parziale	Utilizzati per passare attraverso tutti i possibili simboli e caratteri alfanumerici (compresi maiuscole e minuscole).

# PROCEDURA INSERIMENTO TOTALE

- Per Inserire/Disinserire via SMS, vedere *Operazioni Remote Attraverso SMS*, pagina 33.
- Per Inserire/Disinserire utilizzando i toni DTMF del telefono, vedere *Gestione Remota Attraverso Telefono a Toni*, pagina 30. Per Inserire/Disinserire via Applicazione o Portale WEB vedere le rispettive applicazioni.

## Inserimento ("Totale")





















L'inserimento totale richiede che tutti i locali siano vuoti.

### ➤ Per inserire il sistema in modalità Totale:

1. Verificare che nei locali non ci sia più nessuno e che l'indicatore di sistema PRONTO sia acceso.
2. Se il Sistema non è PRONTO per essere inserito, Chiudere o escludere le eventuali zone aperte vedere *Inserimento Forzato (Inserire escludendo automaticamente le zone aperte)*, pagina 57 e anche *Inserimento Forzato (Inserire escludendo automaticamente le zone aperte)*, pagina 57.
3. Se ancora non si riesce ad inserire il Sistema andare su visualizza guasti e risolvere il problema. Se impostato dall'installatore il Sistema può essere inserito anche in presenza di guasti. (vedere *Inserimento con Guasti*, pagina 56).
4. Per inserire eseguire una delle procedure riportate nella seguente tabella.

### NOTE:

- Se viene inserito il codice sbagliato la tastiera emette 3 beep. Reinserire il codice.
- I tasti dei telecomandi possono avere funzioni differenti e sono definite dall'installatore.
- L'inserimento con TAG di prossimità viene definito dall'installatore e può essere differente per differenti utenti.

Periferica	Procedura di Inserimento Totale:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento veloce:</b> Premere </li> <li>❖ <b>Modo Alta Sicurezza:</b> Inserire codice ➤ Premere </li> <li>❖ <b>Da Inseritore di Prossimità:</b> Avvicinare il TAG</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Veloce:</b> Premere </li> <li>❖ <b>Modo Alta Sicurezza:</b> Inserire codice ➤ Premere </li> <li>❖ <b>Da Inseritore di Prossimità:</b> Avvicinare il TAG</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Veloce:</b> Premere </li> <li>❖ <b>Modo Alta Sicurezza:</b> Inserire codice ➤ Premere </li> <li>❖ <b>Da Inseritore di Prossimità:</b> Avvicinare il TAG</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Veloce:</b> Premere </li> <li>❖ <b>Modo Alta Sicurezza:</b> Premere  ➤ Inserire codice</li> <li>❖ <b>Da Inseritore di Prossimità:</b> Premere  ➤ Avvicinare il TAG</li> </ul> <p>NOTA: Se necessario Premere * per attivare la tastiera SLIM</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Veloce:</b> Premere </li> <li>❖ <b>Modo Alta Sicurezza:</b> Premere  ➤ Inserire <b>codice PIN impostato sul telecomando</b> (non il codice utente)</li> </ul>
	Premere 

5. Lasciare i locali prima della fine del tempo di uscita. Durante il tempo di uscita sulla tastiera è possibile osservare i seguenti indicatori:

- La tastiera emette un tono lento e ripetuto seguito da un suono rapido durante l'ultimo periodo del tempo di uscita (10 Secondi)
- Il tempo che scorre viene visualizzato sulla tastiera LCD e l'icona di inserimento totale lampeggia. Sulla tastiera LS il LED rosso lampeggia.

NOTA: E' possibile premere il pulsante exit durante il tempo di uscita per tacitare il cicalino della tastiera.

6. Alla fine del tempo di uscita, l'icona Inserimento Totale smette di lampeggiare e sul display viene visualizzato INSERITO. Sulla tastiera LS, il LED rosso smette di lampeggiare.

# PROCEDURA INSERIMENTO "PARZIALE"





















L'inserimento parziale consente di restare nelle zone della casa che non sono state inserite.

## ➤ Per inserire il Sistema in modalità Parziale:

1. Verificare che nei locali da inserire non ci sia più nessuno e che l'indicatore di sistema PRONTO sia acceso.
2. Se il Sistema non è PRONTO per essere inserito, Chiudere o escludere le eventuali zone aperte vedere *Inserimento Forzato (Inserire escludendo automaticamente le zone aperte)*, pagina 57 e anche *Inserimento Forzato (Inserire escludendo automaticamente le zone aperte)*, pagina 57.
3. Se ancora non si riesce ad inserire il Sistema andare su visualizza guasti e risolvere il problema. Se impostato dall'installatore il Sistema può essere inserito anche in presenza di guasti. (vedere *Inserimento con Guasti*, pagina 56).
4. Per inserire eseguire una delle procedure riportate nella seguente tabella.

### NOTE:

- Se viene inserito il codice sbagliato la tastiera emette 3 beep. Reinserire il codice.
- I tasti dei telecomandi possono avere funzioni differenti e sono definite dall'installatore.
- L'inserimento con TAG di prossimità viene definito dall'installatore e può essere differente per differenti utenti.

Periferica	Procedura di Inserimento Parziale:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Veloce:</b> Premere </li> <li>❖ <b>Modo Alta Sicurezza:</b> Inserire Codice ➤ Premere </li> <li>❖ <b>Da Inseritore di Prossimità:</b> Avvicinare il TAG</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Veloce:</b> Premere </li> <li>❖ <b>Modo Alta Sicurezza:</b> Inserire Codice ➤ Premere </li> <li>❖ <b>Da Inseritore di Prossimità:</b> Avvicinare il TAG</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Veloce:</b> Premere </li> <li>❖ <b>Modo Alta Sicurezza:</b> Inserire Codice ➤ Premere </li> <li>❖ <b>Da Inseritore di Prossimità:</b> Avvicinare il TAG</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Veloce:</b> Premere </li> <li>❖ <b>Modo Alta Sicurezza:</b> Premere  ➤ Inserire Codice</li> <li>❖ <b>Da Inseritore di Prossimità:</b> Premere  ➤ Avvicinare il TAG</li> </ul> <p>NOTA: Se necessario Premere * per attivare la tastiera SLIM</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Veloce:</b> Premere </li> <li>❖ <b>Modo Alta Sicurezza:</b> Premere  ➤ Inserire <b>codice PIN impostato sul telecomando</b> (non il codice utente)</li> </ul>
	Premere 

5. Lasciare i locali prima della fine del tempo di uscita. Durante il tempo di uscita sulla tastiera è possibile osservare i seguenti indicatori:

- La tastiera emette un tono lento e ripetuto seguito da un suono più rapido durante l'ultimo periodo del tempo di uscita (10 Sec)
- Il tempo che scorre viene visualizzato sulla tastiera LCD e l'icona di inserimento Parziale lampeggia. Sulla tastiera LS il LED rosso lampeggia.

**NOTA:** E' possibile premere il pulsante di inserimento durante il tempo di uscita per tacitare il cicalino della tastiera.

6. Alla fine del tempo di uscita, l'icona Inserimento Totale e Inserimento Parziale smette di lampeggiare e sul display viene visualizzato INSERITO PARZIALE. Sulla tastiera LS, il LED rosso smette di lampeggiare.

# INSERIMENTO DI 1 O PIÙ PARTIZIONI



Ogni partizione del sistema (massimo 32) è un'entità separata, e può essere inserita in modo Totale o Parziale da tutti gli utenti con livello di autorità appropriato, indipendentemente dallo stato delle altre partizioni del sistema.

Ogni zona (rivelatore) di qualsiasi tipo - sia che si tratti di una zona bus, di una zona cablata o di una zona wireless - può essere assegnata a una o più partizioni.

Un sistema con più partizioni può avere una o più zone **comuni** ("zone condivise") - per esempio una porta di ingresso comune con a protezione un contatto magnetico che viene utilizzata da più uffici.

## Opzioni impostabili per le zone comuni:

- Una zona **comune** viene inserita solo se **tutte le partizioni** a cui appartiene sono inserite (funzione **AND**).
- Una zona **comune** viene inserita solo se almeno **una delle partizioni** a cui appartiene è inserita (funzione **OR**).

Il Grand Master ha accesso a tutte le partizioni e può utilizzare qualsiasi tastiera per accedere a qualsiasi partizione. Altri utenti possono utilizzare solo tastiere designate per le partizioni autorizzate all'accesso, in base al livello di autorizzazione e alla configurazione dell'utente.

È possibile inserire tutte le partizioni (in modo totale parziale) simultaneamente oppure inserire individualmente alla volta qualsiasi partizione (in modo totale o parziale).

## Inserire tutte le Partizioni














Inserite tutte le partizioni contemporaneamente in modo Totale o Parziale

### ➤ Per inserire tutte le partizioni:

1. Verificare che nei locali da inserire non ci sia più nessuno e che l'indicatore di sistema PRONTO sia acceso).



2. Se il Sistema non è PRONTO per essere inserito, Chiudere o escludere le eventuali zone aperte vedere *Inserimento Forzato (Inserire escludendo automaticamente le zone aperte)*, pagina 57 e anche *Inserimento Forzato (Inserire escludendo automaticamente le zone aperte)*, pagina 57.
3. Se ancora non si riesce ad inserire il Sistema andare su visualizza guasti e risolvere il problema. Se impostato dall'installatore il Sistema può essere inserito anche in presenza di guasti. (vedere *Inserimento con Guasti*, pagina 56).
4. Per inserire tutte le partizioni contemporaneamente in modo Totale o Parziale eseguire una delle procedure riportate nella seguente tabella.

Da questa:	Fare questo per inserire contemporaneamente tutte le Partizioni:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Totale di tutte le partizioni:</b> Inserire il <b>codice</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ premere il tasto <b>Ins. Totale</b> ➤ Se esiste solo una partizione è ora inserita, se ne esistono di più alla richiesta <b>Tutte le Ptz</b> premere ancora il tasto <b>Ins Totale</b>.</li> </ul> </li> <li>❖ <b>Inserimento Parziale di tutte le partizioni:</b> Inserire il <b>codice</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ premere il tasto <b>Ins. Parziale</b> ➤ Se esiste solo una partizione è ora inserita, se ne esistono di più alla richiesta <b>Tutte le Ptz</b> premere ancora il tasto <b>Ins Parziale</b>.</li> </ul> </li> <li>❖ <b>Inserimento Totale o Parziale dall'inseritore su tastiera:</b> Avvicinare il TAG alla tastiera ➤ alla richiesta "tutte" premere il tasto totale o parziale.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> Il numero di partizioni (massimo 3) che è possibile inserire utilizzando un tag di prossimità è configurato dall'installatore.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Veloce:</b> Premere  (Ins. Totale) o  (Ins. Parziale).</li> <li>❖ <b>Modo Alta Sicurezza:</b> Premere  (Ins. Totale) o  (Ins. Parziale). ➤ Inserire codice</li> <li>❖ <b>Da Inseritore di Prossimità:</b> Premere  (Ins. Totale) or  (Ins. Parziale) ➤ Avvicinare il TAG alla tastiera</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> Il numero di partizioni (massimo 3) che è possibile inserire utilizzando un tag di prossimità è configurato dall'installatore.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Veloce:</b> Premere  </li> <li>❖ <b>Modo Alta Sicurezza:</b> Premere  ➤ Inserire Codice</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> Il Telecomando 8 tasti può inserire al massimo 3 partizioni.</p>

# INSERIMENTO DI UNA SINGOLA PARTIZIONE
















Inserimento di una singola partizione in modo Totale o Parziale. Ripetere questa procedura per inserire più partizioni.

➤ **Per inserire singolarmente una Partizione:**

1. Verificare che nei locali da inserire non ci sia più nessuno e che l'indicatore di sistema PRONTO sia acceso).
2. Se il Sistema non è PRONTO per essere inserito, chiudere o escludere le eventuali zone aperte vedere *Inserimento Forzato (Inserire escludendo automaticamente le zone aperte)*, pagina 57 e anche *Inserimento Forzato (Inserire escludendo automaticamente le zone aperte)*, pagina 57.
3. Se ancora non si riesce ad inserire il Sistema andare su visualizza guasti e risolvere il problema. Se impostato dall'installatore il Sistema può essere inserito anche in presenza di guasti. (vedere *Inserimento con Guasti*, pagina 56).
4. Effettuare la seguente procedura per inserire in modo Totale o Parziale una singola partizione.
5. Ripetere la seguente procedura per ogni partizione aggiuntiva che si vuole inserire:





Da questa:	Fare questo per inserire singolarmente una o più Partizioni:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Totale di una singola Partizione:</b> Inserire il codice ➤ Premere il tasto <b>Ins. Totale</b> ➤ digitare il numero della partizione da inserire (sempre 2 cifre) ➤ Premere il tasto <b>Ins. Totale</b>.</li> <li>❖ <b>Inserimento Parziale di una singola Partizione:</b> Inserire il codice ➤ Premere il tasto <b>Ins. Parziale</b> ➤ digitare il numero della/e partizione/i da inserire (sempre a 2 cifre esempio 04 per una singola oppure 04, 07, 03 per 3 partizioni simultaneamente) ➤ Premere il tasto <b>Ins. Parziale</b>.</li> <li>❖ <b>Inserimento Totale o Parziale dall'inseritore su tastiera:</b> Avvicinare il TAG alla tastiera ➤ alla richiesta "tutte" premere il tasto totale o parziale.</li> </ul> <p>NOTA: Il numero di partizioni (massimo 3) che è possibile inserire utilizzando un tag di prossimità è configurato dall'installatore.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Veloce:</b> Premere Partizione (1-3)  (Ins. Totale) o  (Ins. Parziale).</li> <li>❖ <b>Modo Alta Sicurezza:</b> Premere Partizione (1-3)  (Ins. Totale) o  (Ins. Parziale). ➤ Inserire codice</li> </ul> <p>Da Inseritore di Prossimità: Premere Partizione (1-3)  (Ins. Totale) o  (Ins. Parziale) ➤ Avvicinare il TAG alla tastiera</p> <p>NOTA: Il numero di partizioni (massimo 3) che è possibile inserire utilizzando un tag di prossimità è configurato dall'installatore.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Inserimento Veloce:</b> Premere <b>1, 2, o 3</b> per il numero di partizione ➤ premere  (Ins. Totale) o  (Ins. Parziale).</li> <li>❖ <b>High Security mode:</b> Premere <b>1, 2, o 3</b> per il numero di partizione ➤ premere  (Ins. Totale) o  (Ins. Parziale) ➤ Inserire Codice</li> </ul> <p>NOTA: Il Telecomando 8 tasti può inserire al massimo 3 partizioni</p>

# INSERIMENTO DEI GRUPPI




In ogni partizione le zone possono essere assegnate a un massimo di 4 gruppi, consentendo 4 livelli di inserimento parziale per ogni partizione. L'inserimento del gruppo può essere eseguito dalle seguenti tastiere:

- Tastiera LCD LS
- Tastiera LCD PS
- Tastiera Elegant

**NOTA:** L'inserimento del gruppo può richiedere il codice utente o può essere configurato per essere "rapido" (che non richiede un codice utente).

## ➤ Per inserire un Gruppo:

1. Verificare che nei locali da inserire non ci sia più nessuno e che l'indicatore di sistema PRONTO sia acceso).
2. Se il Sistema non è PRONTO per essere inserito, Chiudere o escludere le eventuali zone aperte vedere *Inserimento Forzato (Inserire escludendo automaticamente le zone aperte)*, pagina 57 e anche *Inserimento Forzato (Inserire escludendo automaticamente le zone aperte)*, pagina 57.
3. Se ancora non si riesce ad inserire il Sistema andare su visualizza guasti e risolvere il problema. Se impostato dall'installatore il Sistema può essere inserito anche in presenza di guasti. (vedere *Inserimento con Guasti*, pagina 56).
4. Inserire il Codice (se come opzione è stata programmata), ed effettuare la seguente procedura:

Da questa:	Fare questo per inserire singolarmente una o più Partizioni:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Se l'utente ha accesso solo alla partizione 1:</b> Premere il tasto gruppo da inserire (A, B, C, o D) per 2 secondi. Per inserire un altro gruppo nella stessa partizione ripetere la procedura.</li> <li>❖ <b>Se l'utente ha accesso solo a più partizioni:</b> Premere il tasto gruppo da inserire (A, B, C, o D) per 2 secondi ➤ inserire il numero di partizione (esempio 03) ➤ premere di nuovo il tasto del gruppo da inserire per 2 secondi. Per inserire un altro gruppo nella stessa partizione ripetere la procedura.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> Se configurato per l'inserimento rapido, premere il pulsante del gruppo (A, B, C o D) da inserire per 2 secondi. I gruppi selezionati sono inseriti.</p>

## Inserimento/Disinserimento Automatico



E' possibile inserire / Disinserire automaticamente le partizioni utilizzando il programmatore orario settimanale della centrale (vedere *Impostazioni automatiche di Inserimento/Disinserimento e delle uscite*, pagina 69).

## Inserimento Remoto utilizzando la tastiera a toni DTMF del Telefono



Vedere *Gestione Remota Attraverso Telefono a Toni* , pagina 30.

**NOTA:** Per inserire e gestire con il Sistema utilizzando lo **Smartphone**, scaricare la App iRISCO (vedere *Passo 4:*, pagina 10).

## Inserimento con Guasti



Se configurato dall'installatore, è possibile inserire il sistema anche con dei guasti a condizione che vengano visualizzati e confermati.

**ATTENZIONE:** A seconda del tipo di guasto presente, inserendo il sistema si può compromettere notevolmente il livello di sicurezza.

### ➤ Per inserire il Sistema con dei Guasti attivi:

1. Se non si riesce ad inserire, utilizzare i pulsanti di scorrimento per visualizzare tutti i guasti di sistema; Dopo averli visualizzati il display mostrerà **ESCLUDI ANOMALIE?**
2. Selezionare **S** (Si) per ignorare i guasti (anomalie) e inserire, o **N** (no) per cancellare l'operazione.
3. Premere **OK**.

## Inserimento Forzato (Inserire escludendo automaticamente le zone aperte)



L'inserimento forzato consente di inserire tutte le partizioni con una o più zone aperte (zone "non pronte"), che vengono automaticamente escluse.

**NOTA:** Per escludere manualmente le zone vedere *Definizione dello stato di Esclusione della zona, pagina 43* e *Esclusione / re-inclusione Zone, pagina 44*.

**ATTENZIONE:** L'inserimento forzato con l'esclusione di zone può compromettere notevolmente il livello di sicurezza che il sistema può offrire.

### ➤ Per effettuare l'inserimento forzato:

1. Assicurarsi che l'installatore abbia abilitato l'inserimento forzato altrimenti l'inserimento del Sistema con zone aperte non sarà possibile.
2. Inserire il Sistema in modo normale; il Sistema verrà inserito e contestualmente tutte le zone aperte verranno escluse.

**NOTA:** Se una qualsiasi zona aperta verrà chiusa durante il tempo di uscita, non verrà più esclusa (sarà operativa).

## Inserimento Forzato (Inserire escludendo automaticamente le zone aperte)



Vedere *Definizione dello stato di Esclusione della zona, pagina 43* e *Esclusione / re-inclusione Zone, pagina 44*.

## Inserimento da Chiave



Se il sistema è dotato di un inseritore a chiave collegato alla centrale su una zona, eseguire le operazioni di inserimento/disinserimento come prescritto dall'inseritore.

## Inserimento forzato da Chiave o da lettore di Prossimità



Quando si utilizza un inseritore a chiave o un lettore di prossimità, è possibile forzare l'inserimento di qualsiasi partizione con una o più zone aperte (queste zone verranno automaticamente escluse all'inserimento). Vedere *Inserimento Forzato*

(Inserire escludendo automaticamente le zone aperte), pagina 57.

## Inserimento con Basso Livello Batteria



Se configurato dall'installatore, è possibile inserire il sistema con le batterie di backup della centrale o dei moduli di alimentazione remota scariche.

## Inserimento con conferma luce lampeggiante



Se configurato dall'installatore, si può abilitare sulla sirena Esterna su bus l'accensione del lampeggiante per 10 secondi a conferma dell'avvenuto inserimento. E' possibile farlo anche programmando un'uscita di utilità.

## Procedura di Disinserimento



Il disinserimento disattiva tutte le zone / rilevatori delle partizioni, in modo che non attivino allarmi. Il disinserimento ripristina anche il normale funzionamento del sistema dopo un allarme, a meno che il sistema non sia configurato per richiedere l'intervento di un tecnico / installatore per eseguire il ripristino. (vedere *Ripristinare il Sistema con l'ausilio del codice tecnico, pagina 62*).

Quando si disinserisce da tastiera, per scopi di sicurezza tutti gli utenti sono sempre tenuti a immettere i loro codici utente. Quando si disinserisce dai telecomandi, una funzione "rolling code" incorporata fornisce una maggiore sicurezza senza la necessità dell'immissione del codice utente, anche se un codice PIN unico può essere utilizzato con il telecomando a 8 tasti.

# DISINSERIMENTO DI TUTTE LE PARTIZIONI








È possibile disinserire contemporaneamente tutte le partizioni inserite in modo totale o parziale (in riferimento al livello di autorizzazione del codice utente) che non sono necessariamente tutte le partizioni programmate nel sistema.

## ➤ Per disinserire tutte le Partizioni:

1. Se al di fuori dei locali si apre una porta definita di "ingresso/uscita" la tastiera emette un segnale acustico, indicando che il periodo di ritardo di ingresso è iniziato.
2. Prima della fine del tempo di ingresso effettuare la seguente procedura:

### NOTE:

- Se viene inserito il codice errato la tastiera emette 3 suoni.  
Re-inserire il codice corretto.
- Una volta disinserito il sistema, la tastiera e la sirena (se programmata questa funzionalità) emettono un suono.

Da questa:	Fare questo per disinserire tutte le partizioni:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Disinserire tutte le partizioni:</b> Inserire <b>codice</b> ➤ premere <b>Tasto Disinserito</b> ➤ se programmata una sola partizione si disinserirà. Per disinserire tutte le partizioni alla richiesta TUTTE? Premere nuovamente il tasto Disinserito.</li> <li>❖ <b>Disinserimento da TAG:</b> Avvicinare il tag ➤ premere <b>disinserito</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Disinserire tutte le partizioni:</b> Premere  ➤ inserire <b>codice</b></li> <li>❖ <b>Disinserimento da TAG:</b> Premere  ➤ avvicinare il tag</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Disinserire tutte le partizioni:</b> Premere </li> <li>❖ <b>Disinserire tutte le partizioni con codice:</b> Premere  ➤ inserire <b>codice PIN</b></li> </ul>
	Premere 

# DISINSERIMENTO DI 1 SINGOLA PARTIZIONE







È possibile disinserire una singola partizione inserita in modo totale o parziale.

➤ **Per disinserire una singola Partizione:**

1. Se al di fuori dei locali si apre una porta definita di "ingresso/uscita" la tastiera emette un segnale acustico, indicando che il ritardo di ingresso è iniziato.
2. Prima della fine del tempo di ingresso effettuare la seguente procedura:

**NOTE:**

- Se viene inserito il codice errato la tastiera emette 3 suoni.  
Re-inserire il codice corretto.
- Una volta disinserito il sistema, la tastiera e la sirena (se programmata questa funzionalità) emettono un suono.

Da questa:	Fare questo per disinserire tutte le partizioni:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Disinserire di una singola partizione:</b> Inserire codice ➤ premere <b>Tasto Disinserito</b> ➤ digitare il numero della partizione (2 cifre) ➤ Premere e nuovamente il tasto <b>Disinserito</b>.</li> <li>❖ <b>Disinserimento da TAG:</b> Avvicinare il tag ➤ premere <b>disinserito</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Disinserimento partizione:</b> Premere <b>tasto disinserito</b> ➤ inserire <b>codice</b></li> <li>❖ <b>Disinserimento da TAG:</b> Premere  ➤ avvicinare il <b>TAG</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Disinserimento partizione:</b> Premere tasto <b>1,2, o 3</b> per il numero di partizione ➤ premere .</li> <li>❖ <b>Disinserimento partizione con PIN:</b> Premere tasto <b>1,2, o 3</b> per il numero di partizione ➤ premere  ➤ inserire <b>codice PIN</b></li> </ul>
	Premere 

3. Ripetere la procedura per disinserire ulteriori partizioni.

## Disinserimento sotto Coercizione



Vedere *Attivazione allarme disinserimento sotto Coercizione*, pagina 66.

## Attivazione Allarmi Emergenza

Tutte le tastiere RISCO sono dotate di pulsanti specifici da utilizzare per attivare rapidamente allarmi emergenza:

- Allarme Panico ("Polizia")
- Allarme Incendio
- Allarme Emergenza/Ausiliario
- Allarme Disinserimento sotto Coercizione

**NOTA:** I telecomandi RISCO a 4 e 8 tasti possono essere utilizzati per generare allarmi panico. (chiedere al proprio installatore).

All'attivazione dell'allarme, la centrale operativa (vigilanza/polizia) può essere automaticamente avvisata attraverso una chiamata vocale, SMS o digitale. Vedere *Centrali Operative (Vigilanze)*, pagina 5.

**ATTENZIONE:** Durante o dopo qualsiasi tipo di allarme (manuale o automatico), prima di avvicinarsi o di entrare nuovamente nei locali, assicurarsi che non vi sia alcun pericolo. Potrebbe essere necessario contattare la polizia, o i vigili fuoco, per confermare se è sicuro rientrare nei locali.

### Attivazione Allarme Panico ("Polizia")



Tastiera:	Premere questo:
Tastiera Elegant	
Tastiera Slim	Tasti 1 e 2
Tastiera LCD LS	
Tastiera LCD PS	Tasti 1 e 2

### Attivazione Allarme Incendio



Tastiera:	Premere questo:
Tastiera Elegant	Tasti 4 e 5
Tastiera Slim	Tasti 3 e 4
Tastiera LCD LS	Tasti 4 e 6
Tastiera LCD PS	Tasti 4 e 5





## Attivazione Allarme Ausiliario ("Emergenza")



Tastiera:	Premere questo:
Tastiera Elegant	Tasti 7 e 8
Tastiera Slim	Tasti 5 e 6
Tastiera LCD LS	Tasti 7 e 9
Tastiera LCD PS	Tasti 7 e 8

## Attivazione allarme disinserimento sotto Coercizione



Attivato solo da tastiere, un allarme di disinserimento sotto coercizione può essere attivato da tutti gli utenti di sistema durante una situazione di emergenza. (in genere, quando un utente è costretto a disinserire il sistema contro la propria volontà). Il disinserimento sotto coercizione genera un allarme "silenzioso" disattivando il sistema (nessun allarme sonoro viene generato) inviando contemporaneamente un allarme alla centrale operativa, come la polizia o Vigilanza. Invece di digitare un codice utente, l'utente inserisce il codice speciale di disinserimento sotto coercizione (v. *Creare o Modificare un Codice Coercizione*, pag.16)

**[Per Utenti con TAG di prossimità]:** Se un utente ha già attivato il sistema utilizzando un tag di prossimità, l'utente può attivare un allarme Coercizione solo utilizzando il codice da tastiera.

**IMPORTANTE:** Lo stesso codice può essere utilizzato da tutti gli utenti del sistema e deve essere mantenuto riservato.

**ATTENZIONE:** Un allarme coercizione dovrebbe essere attivato solo quando necessario e non in maniera casuale o accidentale in quanto le centrali operative (vigilanze, polizia ecc.) trattano seriamente gli allarmi coercizione e possono prendere misure immediate.

Tastiera:	Fare Questo:
Tastiera Elegant	Inserire <b>Codice Coercizione</b> > premere
Tastiera Slim	Premere  > inserire <b>Codice Coercizione</b>
Tastiera LCD LS	Inserire <b>Codice Coercizione</b> > premere
Tastiera LCD PS	Inserire <b>Codice Coercizione</b> > premere

## Uscite di Utilità – Attivazione Manuale



### NOTE:

- Tutte le Uscite devono essere configurate dall'installatore
- Lettore di Prossimità, tastiere e telecomandi possono essere utilizzati per attivare le uscite solo se configurati dall'installatore.

Periferica	Procedura Manuale attivazione Uscita:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Premere il tasto <b>Uscita</b> ➤ inserire il <b>codice</b> e premere <b>OK</b> ➤ andare su <b>Attività</b> e premere <b>OK</b> ➤ andare su <b>Uscite di Utilità</b> e premere <b>OK</b> ➤ andare sul <b>numero di uscita</b> e premere <b>OK</b> ➤ premere <b>OK</b> ancora per attivare/disattivare l'uscita selezionata.</li> <li>❖ <b>Attivazione/Disattivazione uscita da TAG:</b> Avvicinare il TAG per attivare /Disattivare l'uscita che l'installatore avrà abbinato a quel TAG.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Modo Veloce:</b> Premere <b>Tasto Uscita (1,2, o 3)</b> per 2 secondi</li> <li>❖ <b>Modo alta Sicurezza:</b> Premere <b>Tasto Uscita (1,2, o 3)</b> per 2 secondi ➤ inserire il <b>codice</b></li> <li>❖ <b>Attivazione/Disattivazione uscita da TAG:</b> Avvicinare il TAG per attivare /Disattivare l'uscita che l'installatore avrà abbinato a quel TAG.</li> </ul> <p>NOTA: Dalla tastiera SLIM è possibile attivare da 1 a 3 Uscite.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Modo Veloce:</b> Premere <b>Tasto Uscita (1,2, o 3)</b> per 2 secondi</li> <li>❖ <b>Modo alta Sicurezza:</b> Premere <b>Tasto Uscita (1,2, o 3)</b> per 2 secondi ➤ inserire il <b>codice</b></li> </ul> <p>NOTA: Dalla tastiera SLIM è possibile attivare da 1 a 3 Uscite</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Premere il tasto <b>3</b> o <b>4</b> (a seconda di come definite dall'installatore)</li> </ul> <p>NOTA: Dal telecomando 4 tasti è possibile attivare/disattivare 1 sola uscita.</p>

<b>Dalla tastiera LS, PS e Elegant</b>		
<b>Operazione / evento</b>	<b>Suono sulla tastiera</b>	<b>Suono sulla sirena</b>
<b>Allarme Intrusione</b>	Beep veloci	Suono impostato sulla sirena
<b>Allarme Incendio</b>	Beep veloci	Sequenza di 2 toni di sirena seguiti da brevi intervalli
<b>Disinserimento sotto coercizione</b>	Nessun suono <sup>(1)</sup>	Nessun suono <sup>(1)</sup>
<b>Allarme Emergenza</b>	Beep singolo	Nessun suono
<b>Inserimento / Disinserimento</b>	Beep "conferma" lunga (può essere impostato per essere senza suono).	Inserimento = 1 suono Disinserimento = 2 suoni (or 4 se disinser. dopo un allarme)
<b>Operazione confermata</b>	beep di "conferma" lungo	Nessun suono
<b>Comando rifiutato/ Operazione rifiutata</b>	3 beep rapidi <sup>(2,3)</sup>	Nessun suono
<b>Suono Chime</b>	Beep lunghi <sup>(4)</sup>	Nulla
<b>Conteggio Tempo di Entrata</b>	beep lenti durante il tempo di uscita, <sup>(2)</sup> rapidi durante la fine del tempo di uscita.	No suono (A meno che non sia configurato dall'installatore)
<b>Conteggio Tempo di Uscita</b>	beep lenti durante il tempo di uscita, <sup>(2)</sup> rapidi durante la fine del tempo di uscita.	No suono (A meno che non sia configurato dall'installatore)
<b>Note:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Come definito dall'installatore, durante l'installazione del sistema.</li> <li>2. I segnali acustici della tastiera possono essere abilitati / disattivati dall'utente (vedere Abilitare/Disabilitare il suono della Tastiera suoni da tastiera, pagina 78).</li> <li>3. Premere il tasto OK sulla tastiera per due secondi per arrestare i segnali acustici dei guasti</li> <li>4. Come definito dall'installatore, per qualsiasi zona di intrusione violata quando il sistema viene disattivato. Può essere disabilitato quando non è richiesta.</li> </ol>		

## Messaggi Vocali Utilizzando l'Unità Parla/Ascolta

Le comunicazioni vocali consentono agli utenti di ascoltare descrizioni vocali registrate su ProSYS Plus (registrazioni vocali brevi) trasmesse attraverso un'unità Parla/Ascolta per comunicare eventi di sistema come allarmi, e come conferma per i comandi inviati dall'utente (Esempio Inserimento/Disinserimento). Inoltre, le comunicazioni vocali vengono riprodotte quando si interagisce con il sistema da remoto tramite un telefono (vedere *Gestione Remota Attraverso Telefono a Toni*, pagina 30).

**NOTA:** Per utilizzare i messaggi vocali devono essere installati moduli specifici – chiedere al proprio installatore.

## Indicatori Visivi

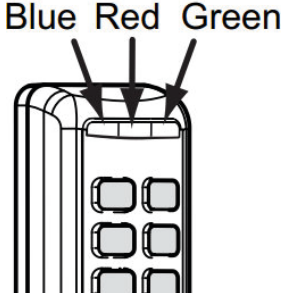
Sono disponibili indicazioni visive per lo stato del sistema, le operazioni e gli eventi:

- **Testo e Messaggi** sul display delle tastiere
- **Indicatori ad icone** sul display delle tastiere
- **Indicatori LED** sulle tastiere e sul telecomando a 8 tasti

Per le procedure su come visualizzare lo stato del sistema, vedere *Ottenere informazioni sul Sistema*, pagina 35.

## Indicatori Tastiera

**NOTA:** Per le tastiere cablate, vedere *Opzioni Tastiere con Display*, pagina 34.

Indicatori Tastiera Slim			
Indicatori LED	Colore LED	State	Status
	Blu	Lampeggiante	La tastiera sta comunicando con la centrale
	Rosso	On	Il sistema è inserito in modo Totale o Parziale
		Lampeggio lento	Durante il tempo di uscita
		Lampeggio Veloce	Durante l'allarme
	Verde	Lampeggiante	Indicazione di guasti nel sistema mentre il sistema è disinserito
	Verde/Rosso	Alternativamente	In attesa che venga inserito il codice

## Appendice C: Indicatori di Stato Sistema

Sono disponibili diversi indicatori sonori (suoni) e indicatori visivi, a seconda della configurazione del sistema.

### Indicatori Sonori

Sono disponibili indicazioni acustiche per lo stato del sistema, le operazioni e gli eventi:

- **Beep e suoni**
- **Messaggi Vocali**

Gli indicatori acustici vengono attivati a fronte di comandi inviati alla centrale e possono essere riprodotti sulle tastiere, sui telecomandi e sulle sirene esterne

### "Beep" e "Suoni" Indicatori Sonori

La tabella seguente mostra le indicazioni acustiche "beep" e "suoni" che si sentono da tastiere e da telecomandi:

Telecomando a 8 Tasti		
Operazione / evento	Suono sul telecomando	Suono sulla sirena
Conferma	1 beep	Nessun suono
Errore	3 beep	Nessun suono
Allarme	5 beep	Nessun suono
Inserim. / disinserim.	1 beep	1 suono

Telecomando a 4 Tasti		
Operazione / evento	Suono sul telecomando	Suono sulla sirena
Inserim. / disinserim.	Nessun suono	1 suono

Tastiera SLIM		
Operazione / evento	Suono sulla tastiera Slim	Suono sulla sirena
Conferma	1 beep lungo	Nessun suono
Codice Errato	3 beep corti	Nessun suono
Beeps per entrata/uscita	beep lenti durante il tempo di uscita, <sup>(2)</sup> rapidi durante la fine del tempo di uscita.	Nessun suono
Qualsiasi tasto	1 beep corto	Nessun suono
Inserim. / disinserim	1 beep lungo	1 suono




Indicatori su Tastiera LS e PS		
<p> <b>ALIMENTAZIONE</b>                      On: Alimentazione OK                      Off: No Alimentazione</p> <p><b>Lampeggio Rapido:</b>                      Guasto Sistema</p>	<p> <b>INSERIMENTO</b>                      (LED rosso anche sulla tastiera LS)</p> <p>On: Sistema inserito – Totale o Parziale.                      Off: Sistema disinserito</p> <p><b>Lampeggio Lento:</b> Il Sistema è in modalità tempo di uscita  <b>Lampeggio Veloce:</b> Allarme</p>	<p> <b>PARZIALE/ESCLUSIONE</b></p> <p>On: Il Sistema è inserito in parziale o ci sono delle zone escluse                      Off: Nessuna zona esclusa</p>
<p> <b>PRONTO</b></p> <p>On: Pronto all'inserimento                      Off: Non Pronto</p> <p><b>Lampeggio Lento:</b> Pronto all'inserimento con zone Entrata/Uscita aperte</p>	<p> <b>INCENDIO</b></p> <p>On: Allarme Incendio                      Off: Nessun Allarme Incendio</p> <p><b>Lampeggio:</b> Guasto allarme incendio (guasto circuito incendio)</p>	<p> <b>TAMPER</b></p> <p>On: Allarme Tamper                      Off: Nessun allarme tamper</p>

Indicatori per Tastiera Elegant		
<p> <b>ALIMENTAZIONE</b>                      On: Alimentazione OK                      Off: No Alimentazione</p> <p><b>Lampeggio Rapido:</b> Guasto Sistema.  <b>Lampeggio lento:</b> Il Sistema è in programmazione tecnica</p>	<p> <b>PRONTO</b></p> <p>On: Pronto all'inserimento                      Off: Non Pronto</p> <p><b>Lampeggio Lento:</b> Pronto all'inserimento con zone Entrata/Uscita aperte</p>	<p> <b>INSERIMENTO</b></p> <p>On: Sistema inserito in Totale.                      Off: Sistema disinserito</p> <p><b>Lampeggio Lento:</b> Il Sistema è in modalità tempo di uscita  <b>Lampeggio Veloce:</b> Allarme</p>
<p> <b>PARZIALE/ESCLUSIONE</b></p> <p>On: Il Sistema è inserito in parziale o ci sono delle zone escluse                      Off: Nessuna zona esclusa</p>	<p> <b>TAMPER</b></p> <p>On: Allarme Tamper                      Off: Nessun allarme tamper</p>	<p> <b>FIRE</b></p> <p>On: Allarme Incendio                      Off: Nessun Allarme Incendio</p> <p><b>Lampeggio:</b> Guasto allarme incendio (guasto circuito incendio)</p>



## Indicatori del telecomando





























Indicatori LED del telecomando a 8 tasti		
Operazione	LED quando si invia il comando	LED quando si riceve lo stato
Inserimento Totale	Verde*	Rosso
Inserimento Parziale	Verde *	Arancione
Disinserimento	Verde *	Verde
Allarme	Verde *	LED Lampeggiante

\* Se il LED cambia colore in arancione, indica che la batteria del telecomando è bassa.

## Appendice D: Tasti Tastiera

In questa pagina vengono descritte le principali funzioni dei tasti sulla tastiera per le operazioni di configurazione del codice Grand Master e dei codici utente.

Per ulteriori dettagli, vedere le istruzioni fornite con la tastiera.

Tastiera Elegant	Tastiera LCD LS	Tastiera LCD PS	Tastiera Slim	Per codice Grand Master	Per codici Utente
Tasti 0–9	Tasti 0–9	Tasti 0–9	Tasti 0–9	Per l'inserimento di dati numerici, e da utilizzare come tasti rapidi	Per operazioni e comandi dell'utente
			--	<b>ESCI:</b> Uscire da un menù, tornare indietro o all'inizio di un menù	<b>ESCI:</b> Uscire da un menù, tornare indietro o all'inizio di un menù
--	--		--	<b>ESCLUSIONE:</b> Zone	<b>ESCLUSIONE:</b> Zone
			<b># ?</b>	<b>OK:</b> Ok/conferma/salvare	<b>OK:</b> Ok/conferma/salvare <b>STATO:</b> Solo per la SLIM anche lo stato tramite i suoi LED
	 	 	--	<b>SCORRERE:</b> Scorre i menù e le opzioni, anche per la commutazione (ad esempio tra ON / OFF)	<b>SCORRERE:</b> Scorre i menù e le opzioni, anche per la commutazione (ad esempio tra ON / OFF). <b>STATO:</b> Per vedere lo stato della partizione.
				<b>SCORRI:</b> Per passare tra le opzioni (non applicabile per la Slim)	<b>INSERIMENTO PARZIALE</b>
				<b>SCORRI:</b> Per passare tra le opzioni (non applicabile per la Slim)	<b>INSERIMENTO TOTALE</b>
				--	<b>DISINSERIMENTO:</b> Per disinserire il Sistema
Tasti 4 e 5	Tasti 4 e 5	Tasti 4 e 5	Tasti 4 e 5	--	<b>ALLARME INCENDIO:</b> Genera un allarme incendio
Tasti 7 e 8	Tasti 7 e 8	Tasti 7 e 8	Tasti 7 e 8	--	<b>EMERGENZA:</b> Per attivare l'allarme Emergenza
		Tasti 1 e 2	Tasti 1 e 2	--	<b>PANICO:</b> Per attivare l'allarme Panico
A B C D	1 = A 2 = B 3 = C 5 = D	A B C D	--	<b>GRUPPO:</b> Per selezionare il Gruppo/i da inserire	<b>GRUPPO:</b> Per selezionare il Gruppo/i da inserire