



Fig. 1-Radiocomando DB755



Il radiocomando touch screen bidirezionale DB755 e' abbinabile alle centrali SELECT della serie dual band (SERIE DB) e della serie UNICA. Il funzionamento del radiocomando e' garantito dalla batteria litio ricaricabile 3.7 V 180 mAh mod. SBT14.

Avvertenze
La targa dati del dispositivo DB755 e' riportata all'interno del coperchio plastico.

Parti del radiocomando DB755
Fare riferimento alla figura 2 per l'identificazione delle parti del radiocomando DB755.

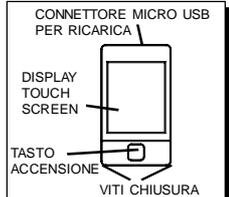


Fig. 2-Parti radiocomando DB755

Icone presenti sul display


Dopo la pressione del tasto di accensione e' possibile visualizzare sul display le icone e le indicazioni riportate in fig.3.



Fig. 3-Icone e indicazioni display

Apprendimento del radiocomando

L'apprendimento del radiocomando DB755 va eseguito vicino alla centrale nel seguente modo:
> Porre la centrale in stato di apprendimento del radiocomando, vedi manuale installazione paragrafo RADIOCOMANDI (N°1 - N°16) \ APPRENDI.
> Alla richiesta di attivazione del radiocomando, premere il pulsante di accensione e toccare l'icona **1**.

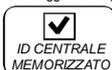

Funzionamento del radiocomando

Segue la descrizione di ogni icona e di ogni indicazione del radiocomando:

1 La pressione dell'icona rappresentata a lato, ad area disinserita, attiva in ON TOTALE l'area a cui appartiene il radiocomando.

2 La pressione dell'icona rappresentata a lato, ad area inserita totale e/o parziale, disattiva l'area a cui appartiene il radiocomando.

1 Il funzionamento delle icone rappresentate a lato, e' programmabile. Le opzioni di funzionamento impostabili, variano a seconda del tipo di centrale a cui e' abbinato il radiocomando, cosi' come le visualizzazioni di risposta sul display. Vedi paragrafo VISUALIZZAZIONE INDICAZIONI TRASMESSE DALLA CENTRALE.

1 La pressione dell'icona rappresentata a lato, e' una richiesta dello stato dell'area a cui appartiene il radiocomando. Tale stato verra' conseguentemente visualizzato sul display del radiocomando, vedi paragrafo VISUALIZZAZIONE INDICAZIONI TRASMESSE DALLA CENTRALE.

1 La pressione dell'icona rappresentata a lato, spegne il radiocomando.

Visualizzazione indicazioni trasmesse dalla centrale

Di seguito vengono descritte le visualizzazioni che possono apparire sul display touch screen del radiocomando DB755.

1 La visualizzazione raffigurata a lato, indica conferma dell'avvenuto inserimento totale dell'area.

OFF La visualizzazione raffigurata a lato, indica conferma dell'avvenuto disinserimento dell'area.

1 La visualizzazione raffigurata a lato, indica conferma dell'avvenuto inserimento parziale 1 dell'area.

1 La visualizzazione raffigurata a lato, indica conferma dell'avvenuto inserimento parziale 2 dell'area.

! La visualizzazione raffigurata a lato, indica la presenza di un allarme avvenuto o di un'anomalia nell'area di appartenenza del radiocomando. In questo caso consultare il display della centrale (o della tastiera nel caso di centrali serie della serie UNICA).

1 La visualizzazione raffigurata a lato, indica la presenza di una o più zone aperte nell'area di appartenenza del radiocomando.

OK Solo in caso di abbinamento a centrali della serie UNICA. La visualizzazione raffigurata a lato, indica conferma dell'avvenuto comando, come ad esempio l'attivazione di un'uscita, l'attivazione della funzione PANICO, l'attivazione di uno scenario.

BATTERY La visualizzazione raffigurata a lato, indica la necessita' di ricaricare la batteria del radiocomando.

1 La visualizzazione raffigurata a lato, indica che il radiocomando sta trasmettendo.

Ricarica della batteria del radiocomando

Il radiocomando costantemente controlla il livello di carica della batteria. Per la ricarica collegare il radiocomando ad una presa USB di un pc tramite un cavo microusb o in alternativa ad un alimentatore 5V (esempio gli alimentatori dei telefoni). Durante la ricarica, in caso di pressione del tasto di accensione, viene visualizzata la fase di ricarica della batteria ed è possibile azionare il radiocomando.

➤ Successivamente toccare il display touch screen nella zona indicata in fig.5.



Fig. 5-Erase dispositivo - Fase 2

Sostituzione della batteria del radiocomando

Se si rende necessaria la sostituzione della batteria aprire l'involucro del radiocomando svitando le viti di serraggio con un cacciavite.

ATTENZIONE- Pericolo d'esplosione se la batteria non viene sostituita nel modo corretto. Sostituire solo con tipo uguale o equivalente raccomandato dal costruttore. N.B.

➤ In caso di sostituzione smaltire la batteria secondo le norme Vigenti.

➤ Nel caso la batteria dovesse avere delle perdite di liquido, sostituirla immediatamente avendo cura di pulirne l'alloggiamento e di lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto con il liquido fuoriuscito dalla batteria.

➤ Successivamente toccare il display touch screen nella zona indicata in fig.6.



Fig. 6-Erase dispositivo - Fase 3

Ripristino delle condizioni di fabbrica del radiocomando DB755

Ripristinare le condizioni di fabbrica del radiocomando DB755 significa cancellare l'ID della centrale in esso memorizzato, e renderlo programmabile su un'altra centrale.

Per effettuare il ripristino, procedere come segue:

➤ Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione, quindi toccare immediatamente il display touch screen nella zona indicata in fig.4.

➤ Successivamente toccare il display touch screen nella zona indicata in fig.7.

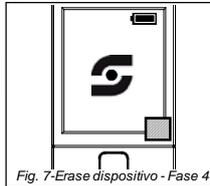


Fig. 7-Erase dispositivo - Fase 4

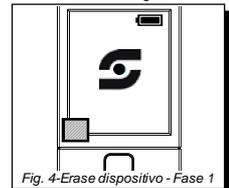


Fig. 4-Erase dispositivo - Fase 1

➤ Successivamente toccare il display touch screen nella zona "OK" indicata in fig.8.



Fig. 8-Erase dispositivo - Fase 5

➤ L'avvenuto azzeramento è indicato con la visualizzazione indicata in fig. 9.

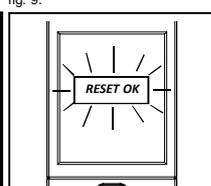


Fig. 9-Conferma Erase dispositivo

ATTENZIONE! Nel caso si rende necessario rifare la procedura (ad esempio perché non è stato premuto il display touch screen nelle zone indicate e nelle sequenze indicate, bisogna attendere lo spegnimento del dispositivo e ripetere la procedura.

Dati tecnici radioc. DB755

Alimentazione con batteria litio ricaricabile (art.SBT14).....	3,7V 180 mAh
Display colori touch screen.....	1,77 " 128 x 160 pixel
Assorbimento a dispositivo spento.....	0 mA
Assorbimento a dispositivo acceso.....	25 mA
Assorbimento in trasmissione.....	48 mA
Frequenza radio utilizzata in ricezione.....	868,30 MHz
Frequenza radio utilizzata in trasmissione.....	868,99 MHz
Modulazione.....	FSK
Tempo di accensione.....	4 sec
Temperatura di funzionamento.....	0°C - +40°C
Dimensioni.....	37,5 x 65 x 11,5 mm

Dichiarazione di conformità

Select Srl, Via Delle Industrie 4/3
20883 Mezzago (MB)
tel 039/6020794 fax 039/623496

www.select-security.it

dichiara che il dispositivo DB755 è conforme ai requisiti della Direttiva RED e che sono state applicate le seguenti norme:

- EN 301 489-1 V2.1.0,
- EN 301 489-3 V2.1.1,
- EN 300 200-2 V3.1.1,
- EN 50130-4:2011,
- EN 62368-1:2014,
- EN 62311: 2008.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per guasti o anomalie di funzionamento del dispositivo, dovuti ad una cattiva installazione o ad un superamento delle caratteristiche indicate. SELECT SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE VARIAZIONI IN QUALSIASI MOMENTO SI RENDESSERO NECESSARIE SENZA L'OBBLIGO DI DARNE COMUNICAZIONE.